

## Q よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。

**ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」**

- Q** Wi-Fi でspモードメールを利用するには設定が必要ですか？
- A** 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fi メール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- Q** GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？
- A** 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、SH-02E で作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- Q** Google アカウントのパスワードを忘れたときは？
- A** 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Google アカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。  
※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- Q** 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか？
- A** P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。  
また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

### 【初期化の方法】

「ホーム画面」>「≡メニューキー」>「本体設定」>「バックアップとリセット」>「オールリセット」>「携帯端末をリセット」>「暗証番号入力」>「OK」>「すべて消去」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」、「microSDHC」および「microSDXC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google」音声検索、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「AQUOS」、「AQUOS PHONE」は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmmbiの登録商標です。●「モバキャスト」は、株式会社ジャパン・モバイルキャストの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

### お問い合わせ (ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **1 5 1 (無料)**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00 (年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター **0120-978-540 (無料)**

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

※一部の電話からは接続できない場合があります。

受付時間  
午前10:00～午後6:00  
(年中無休)

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

NOTTV オフィシャルサイト <http://www.nottv.jp/>

本書の内容は2012年11月現在のものです **2012.11**

株式会社NTTドコモ



NTT  
**docomo**

手のひらに、明日をのせて。

# SH-02E



## AQUOS PHONE ZETA SH-02E スタートアップガイド

はじめての方でも  
これをチェックしていくことで使いこなせます。



- 本書の記載内容は2012年11月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- 初期設定については動画もご覧いただけます。

[http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart\\_phone/sh02e/index.html](http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/sh02e/index.html)

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

# タッチパネルの操作方法

## 押す(タップ) / 2回押す




指先で1回軽く押す。




指先ですばやく2回押す。

## 長押し(ロングタッチ)

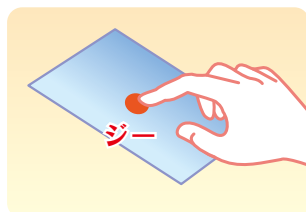


指先で長押しする。

## はらう(フリック)

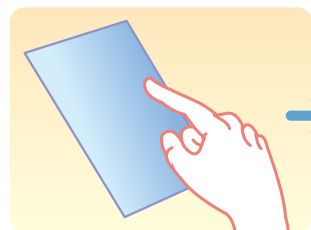

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

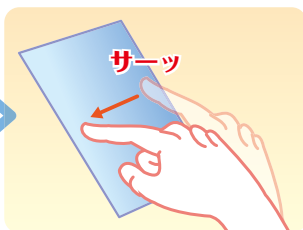


タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

## 広げる(ピンチアウト) / 縮める(ピンチイン)



タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる(開く)。

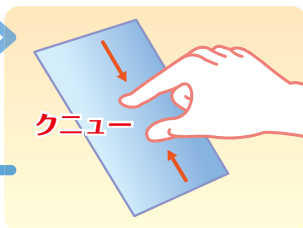

タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める(閉じる)。

## 長押しして移動する(ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

## 準備編

### 1 主なキーの名前とステータスバー

p.3

### 2 初期設定する

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする  
ステップ1 Googleアカウントを設定する  
ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする  
ステップ3 電話帳を移し替える

p.4

## 基本操作編

### 3 文字を入力する

p.13

### 4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する

p.17

### 5 電話をかける・受ける・切る

p.19

### 6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

p.21

## 活用編

### 7 カメラで撮る・見る

p.23

### 8 インターネットで検索する

p.24

### 9 NOTTVを楽しむ

p.25

### 10 Wi-Fiを設定する

p.27

知っておくと便利な機能

p.28

よくあるご質問

p.31

本冊子内では、docomo Palette UIの操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

押す・入力   確認・完了



1

## 主なキーの名前とステータスバー




ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。


### ステータスバーのアイコン



#### 主なお知らせアイコン

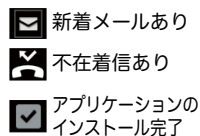

#### 主なステータスアイコン



### ステータスパネルを開く・閉じる



## 2 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための初期設定をします。

### [ 初期設定の流れ ]

#### ステップ 0

##### ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

#### ステップ 1

##### Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでに Google アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

#### ステップ 2

##### spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

#### ステップ 3

##### 電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSD カードを使ってスマートフォンに移し替えます。



## 2 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

ドコモの各種サービスをご利用いただいているお客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定を完了させていれば、初期化を行わない限り表示されません。

### おサイフケータイの設定

**1** ドコモサービスの初期設定

ドコモサービスの初期設定を行います。  
・アプリ一括インストール  
・おサイフケータイの利用  
・ドコモアプリパスワードの設定  
・位置提供設定

STEP 1 2 3 4 5 6  
設定項目一覧

進む

「進む」を押します。

**2** アプリ一括インストール

お客様がご契約中のドコモサービスに必要なアプリのインストール状況を確認し、最新のアプリを一括でインストールします。

インストールの際に通信が発生しますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

「後でインストール」を選択した場合は、新たなサービスのご契約や機種変更の際に自動的にインストールされる場合があります。

今すぐインストール  
後でインストール

進む

ここでは「今すぐインストール」を選んで「進む」を押します。

**3** おサイフケータイの利用

おサイフケータイの機能を利用するために初期設定を行います。

この初期設定は、おサイフケータイアプリを起動することも実施できます。

設定する  
設定しない

進む

「設定する」を選んで「進む」を押します。

**4** 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規約を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）

ご利用規約に同意の上、設定しますか？

はい いいえ

「ご利用規約」を押します。

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

**5** www.nttdocomo.co.jp/service/c

スタートアップ画面でおサイフケータイのご利用規約を確認してください。

ご利用規約に同意の上、設定しますか？

はい いいえ

内容を確認して「戻るキー」を押します。

**6** 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規約を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）

ご利用規約に同意の上、設定しますか？

はい いいえ

「はい」を押します。

**7** 初期設定中

通信が発生します。

中止

初期設定が始まります。

**8** 初期設定完了

おサイフケータイの設定が完了しました。

閉じる

完了したら「閉じる」を押します。

### ドコモアプリパスワード\*の設定

\*ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

**9** ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

この設定は「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモアプリパスワード」からも設定できます。

設定する

進む

「設定する」を押します。

**10** ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

ドコモアプリパスワードを入力してください

キャンセル OK

進む

数字入力モードにして、初期値「0000」を入力し「OK」を押します。  
※数字入力モードへの切り替えは、P.15をご覧ください。

**11** ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

新しいドコモアプリパスワードを入力してください

キャンセル OK

進む

新しいパスワードを入力して「OK」を押します。  
※半角英数4～16文字を入力します。

**12** ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

ドコモアプリパスワードを再入力してください

キャンセル OK

進む

確認のため同じパスワードを入力して「OK」を押します。

### 位置提供設定

**13** 位置提供設定

「イマココサーチ」「イマココかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」位置検索要求を受信した際の動作を設定します。

この設定は、「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモ位置情報」からも設定できます。位置情報サービスを利用するためにはドコモ位置情報アプリを起動して、利用許諾に同意いただく必要があります。

GPSによる位置情報を提供するには、本体設定からGPSをONにしてください。

位置提供ON  
位置提供OFF  
電話帳登録外拒否

位置提供設定

進む

選択肢のいずれかを選んで「進む」を押します。  
※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。  
※GPSによる位置情報を提供するには「メニューキー」を押して、「本体設定」>「ドコモサービス」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。

**14** 設定完了

設定が完了しました

OK

設定が完了したら「OK」を押します。





2

# ステップ1 Google アカウントを設定 する

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、Google のアカウント設定が必要になります。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。または、ホーム画面で「設定」を押し、アプリ一覧の中から「設定」を押します。

画面を上になぞり、「アカウントと同期」を押します。

「アカウントを追加」を押します。

「Google」を押します。



「新しいアカウント」を押します。  
※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。

Google アカウントとして登録する姓と名を入力し「次へ」を押します。  
※文字の入力方法は、P.13 をご覧ください。

メールアドレスを作成します。希望するユーザー名 (@gmail.com の前の部分) を入力し「次へ」を押します。

ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。  
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「再試行」を押します。

次ページへ



## Google アカウントとは

Google アカウントは Google の様々なサービス (Gmail・GooglePlay からのアプリのダウンロードなど) を利用するために必要なログインシステムです。Google アカウントは「Gmail のメールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。また Google アカウントを使用する際に必要なパスワードを設定します。



## Google アカウントを設定・登録すると

Google アカウントを作成すると Gmail のメールアドレスとして使用できたり、Play ストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Google の様々なサービスを利用できるようになります。



## ユーザー名、パスワードに使用可能な文字は

ユーザー名で使用する文字はアルファベット (a-z)、数字 (0-9)、およびピリオド (.) となり、6 文字から 30 文字の間で入力します。また、他の人が利用しているユーザー名は利用することができません。

パスワードには任意の半角の英数字や記号を組み合わせることができますが、8 文字以上で設定する必要があります。



2

ステップ1

## Google アカウントを設定する

前ページからの続きです。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。




上欄にパスワード（8文字以上）を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して、「次へ」を押します。

「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力します。「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「答え」を入力し、「次へ」を押します。

ここでは「今は設定しない」を押します。

「利用規約」、「Googleのプライバシーポリシー」、「追加規約」を押し、それぞれの内容を確認し「同意する」を押します。

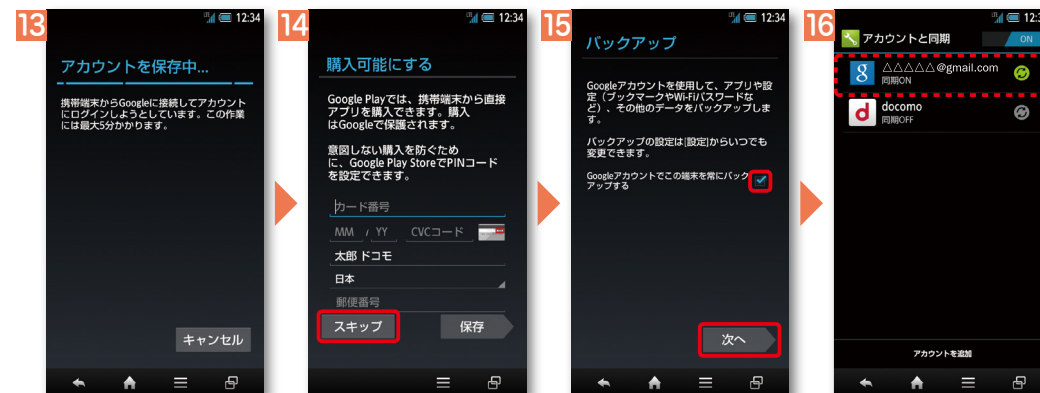

そのままお待ちください。  
※パスワードの安全性が低い、または無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「再試行」を押し、パスワードを設定し直してください。

ここでは「スキップ」を押します。

データバックアップを行う場合は「Googleアカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「次へ」を押します。

登録したアカウントが表示されます。

?

## 予備のメールアドレスを入力するのは

Googleアカウントのログインやパスワードの再設定などに使用することができます。


ユーザー名やパスワードをお忘れの場合にも、予備のメールアドレスがあればGoogleアカウントを回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmailアドレスを使用することはできません。

?

## セキュリティ保護用の質問とは

Googleアカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。

手順13と14の間にゆがんだ文字（例：)が表示されることがあります。その場合は文字列を確認して、同じ文字をテキストボックスに入力します。



必ず記入し、保管してください


Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

@gmail.com

セキュリティ保護用の質問

## 2 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

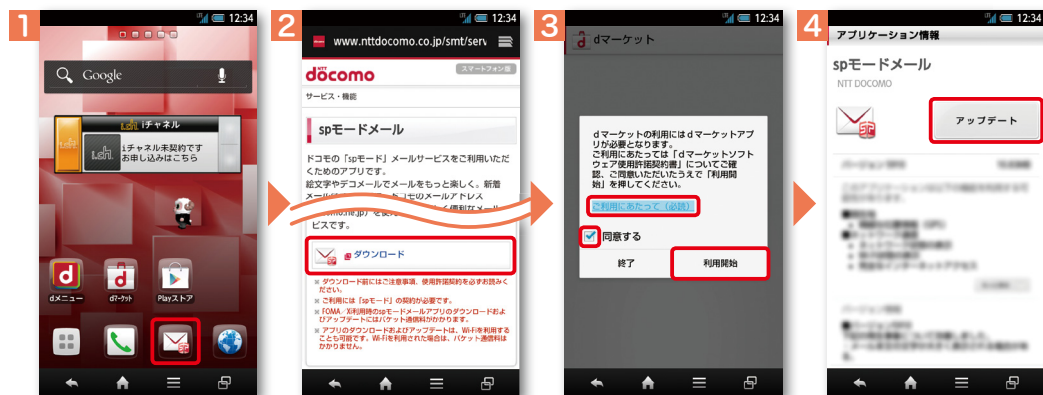

ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。

画面を上になぞり、「**ダウンロード**」を押します。

「**ご利用にあたって(必読)**」を押し、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」にチェックして「**利用開始**」を押します。  
※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。

「**アップデート**」を押します。



インストール完了後、「**アプリ起動**」を押します。

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」にチェックして「**利用開始**」を押します。  
※【メッセージS(スペシャル)受信に関して】内容を確認しメッセージSを受け取る場合は「**承諾する**」にチェックを入れます。

アップデート内容を確認し「**OK**」を押します。

spモードメールの画面が表示されたら完了です。

## 2 ステップ3 電話帳を移し替える

ここでは microSD カードを使用した方法です。その他、お預かりセンターへの保存はご利用ガイドブック sp モード編をご覧ください。



電話帳データを保存した microSD カードを使用します。microSD カードに電話帳データを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。  
※ microSD カードの抜き差しについては必ず電源を OFF にした状態で行ってください。  
※ microSDXC カードは、SDXC 規格非対応の機器には差し込まないでください。  
microSDXC カードに保存されているデータが破損することがあります。



ホーム画面で「**ドコモサービス**」を押し、「**ドコモバックアップ**」を押します。

「**microSDカードへ保存**」を押します。

利用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」を押します。

「**復元**」を押します。



電話帳の「**選択**」を押します。

復元するデータのチェックボックスを押し、「**選択**」を押します。  
※「最新データを選択」を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。

「**追加**」または「**上書き**」を選んで「**復元開始**」を押します。  
※追加: 登録済みの電話帳データに追加されます(元のデータは削除されません)。  
※上書き: 登録済みの電話帳データが削除されます。

ドコモアプリパスワードを入力して「**OK**」を押します。

しばらくすると電話帳の移し替えが完了します。「**トップに戻る**」を押します。

※赤外線通信での移し替えの方法はP.28をご覧ください。 12




# 3 文字を入力する

## キーボードの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。  
※「 戻るキー」を押すと、キーボードが非表示になります。


### ● 12キーボード⇄QWERTYキーボードの切り替え

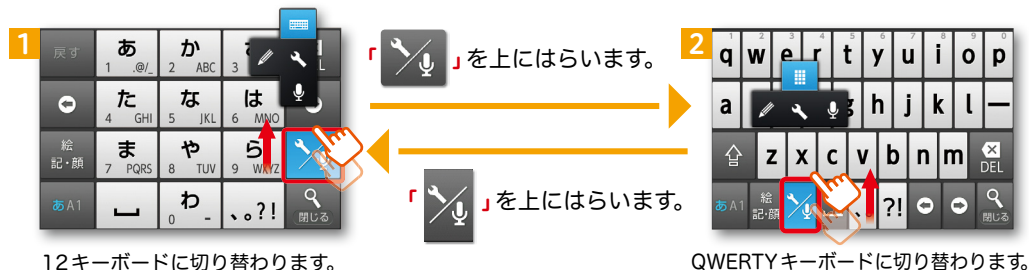

### ● 手書き入力への切り替え ※12キーボード、QWERTYキーボード共通




### ● 音声入力への切り替え ※12キーボード、QWERTYキーボード共通

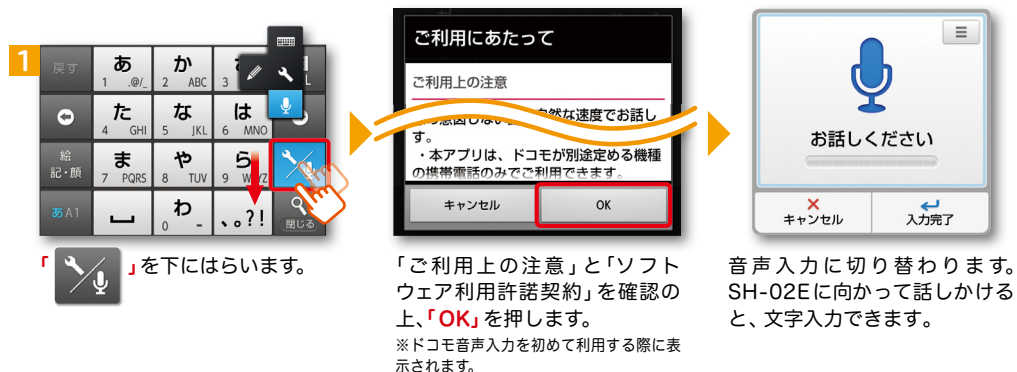

スマートフォンの文字入力は、タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。

## その他の切り替え方法


※12キーボード、QWERTYキーボード共通

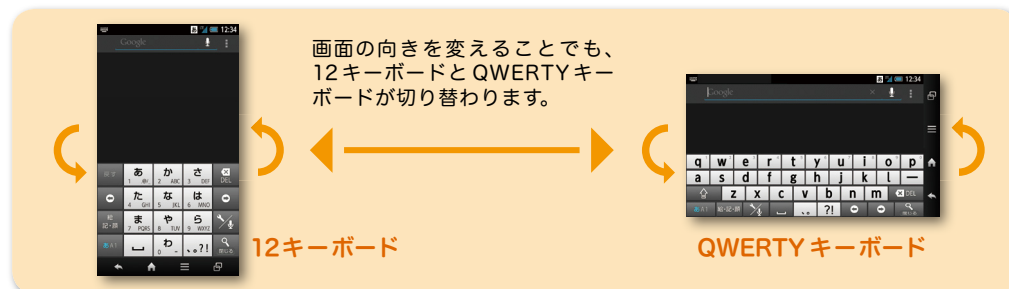

## 12キーボードの入力方式 12キーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

### ● フリック入力

入力したい文字が割当てられたキーを押すと、キーの上に文字（フリックガイド）が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。

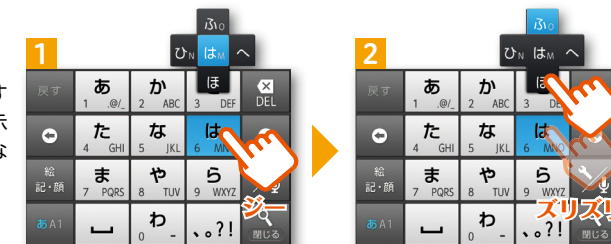

### ● トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」・・・のように文字が替わります。

「」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

※「 設定キー」>「各種設定」>「入力補助の設定」から、フリック入力時もトグル入力を有効にするか設定できます。



# 3 文字を入力する

## 手書き入力で文字を入力する

手書き入力領域

キーボードに切り替えます

予測変換候補が表示されます

入力候補が表示されます  
一文字書くごとに、端末側で認識した文字の候補が表示されるので、入力したい文字を選択できます。

入力した文字を削除します

認識モードの切り替えができます

| 認識モードの切替 日本語                             |                               |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> 文字(特なし) | <input type="radio"/> 文字(特あり) |  |  |
| <input type="radio"/> 数字/記号              | <input type="radio"/> 電話番号    |  |  |
| <input type="radio"/> メールアドレス            | <input type="radio"/> URL     |  |  |
| 各種設定                                     | キー入力                          |  |  |

## かな・英字・数字入力を切り替える

※12キーボード、QWERTYキーボード共通

キーボードを左右にはらうことでかな・英字・数字入力を切り替えることができます。

※文字種ごとに前回使用したキーボードの種類(12キーボード、QWERTYキーボード)を記憶しています。

■ その他の切り替え方法 「あA1」を押すごとにかな・英字・数字の順に切り替わります。

「あ⇒A あ⇒1」を右になぞると1つ先の入力へ切り替わります。

前ページからの続きです。

## 絵文字・記号・顔文字を入力する

※12キーボード、QWERTYキーボード共通

絵文字リスト

デコメ絵文字リスト

記号リスト

顔文字リスト

アイテム一覧

1 「絵記・顔」を押します。

※「絵記・顔」を右にはらうと連携・引用アプリ一覧が表示されます。

2 記号など入力したいリストを選択します。選択したリストのアイテム一覧から入力したい記号などを選択します。表示されていない記号などを入力するには「前」「次」を押します。

「閉じる」を押すと、元のキーボードの表示に戻ります。

※入力欄によっては絵文字・デコメ絵文字が入力できません。

## 入力した文字をコピーする・貼り付ける

※12キーボード、QWERTYキーボード共通

切り取り

コピー

すべて選択

貼り付け

1 コピーしたい文字を2回押すか、長押しします。

2 「設定」を設定し、「貼り付け」を押します。

3 貼り付けたい文字入力欄を長押しし、「貼り付け」を押します。

4 コピーした文字が貼り付けられます。

# 4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する

お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

## 電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。または、ホーム画面で「[設定]」を押し、アプリ一覧の中から「[設定]」を押します。

画面を上になぞり、「端末情報」を押します。

「端末の状態」を押します。

「電話番号」を確認します。

## ●マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。<sup>\*1</sup>

登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単にできます。

マイプロフィールに保存した名刺<sup>\*2</sup>をネットワーク経由で交換することもできます。

<sup>\*1</sup> ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されますが、メールアドレス等はご自身で編集する必要があります。

<sup>\*2</sup> 名刺作成アプリで作成できます。



ホーム画面で「[設定]」を押し、「基本機能/設定」の中の「ドコモ電話帳」を押します。

ここでは「利用しない」を押します。

※ドコモ電話帳について詳しくは、ドコモのホームページまたはご利用ガイドブック「spモード編」にてご確認ください。

「マイプロフィール」を押します。

自分の電話番号やメールアドレスが表示されます。  
※メールアドレスは「編集」を押し、ご自分で入力する必要があります。

## spモードメールアドレスを表示・確認する



ホーム画面で「[spモードメール]」を押します。

「メール設定」を押します。

「その他」を押します。

「マイアドレス」を押します。



「OK」を押します。

「OK」を押します。

マイアドレスに自分のメールアドレスが表示されます。

# 5 電話をかける・受ける・切る


## 電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。


### A 電話帳からかける




### B 通話履歴からかける

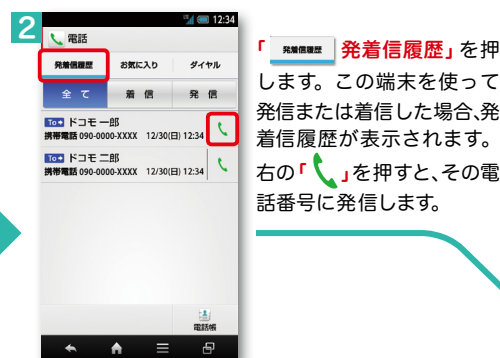


### C ダイヤルしてかける

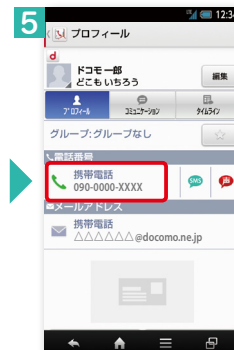

電話番号を押します。

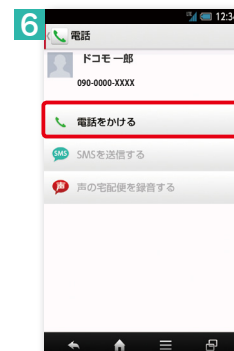

「電話をかける」を押すと、発信します。

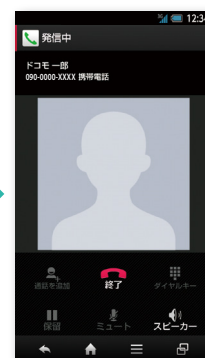

「発信中」と表示されます。



発信者番号通知を設定する方法：「ホーム画面」>「メニューキー」>「本体設定」>「通話」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。

## ● 電話を受ける



## ● 電話を切る



## ● 通話中に画面が変わってしまった場合の電話の切り方





# 6 spモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する

## メールを新規作成する

1 ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。

2 メール画面で「**新規メール**」を押します。

3 メール作成画面が表示されたら「**TO**」を押します。  
※送信先を直接入力する場合は「**TO**」欄を押します。

4 宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。

5 連絡先一覧からメールを送りたい相手のボックスをチェックし、「**決定**」を押します。

6 「**SUB**」欄を押して件名を入力後、「**TEXT**」欄を押します。

7 相手に送信する本文を入力後、「**決定**」を押します。

8 「**送信**」を押します。

## 受信メールを見る

1 ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。

2 メール画面で「**受信メール**」を押します。

3 受信BOXを押します。

4 内容を見たいメールを押します。

5 受信メールが表示されます。

## メールを返信する

1 受信メールを表示し「**メニューキー**」を押し、「**返信**」を押します。

2 メール作成画面が表示されるので、「**TEXT**」欄を押します。

3 相手に返信する本文を入力し「**決定**」を押します。

4 「**送信**」を押します。



## 7 カメラで撮る・見る

### 写真を撮る

1 ホーム画面で「**Google**」を押します。

2 画面の上になぞり、「**エンタメ/便利ツール**」の中の「**カメラ**」を押します。

3 被写体に背面のレンズを向け、「**カメラ**」を押してシャッターを切ります。

**最近の撮影履歴**  
押すと、ギャラリーに保存された写真を見ることができます。





### 写真を見る


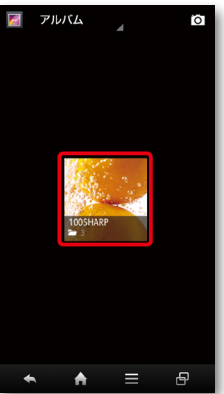
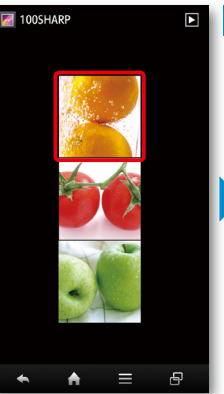

2 画面の上になぞり、「**Google**」の中の「**ギャラリー**」を押します。

3 見たいアルバムを押します。

4 見たい写真を押します。

5 大きく表示されます。

※赤外線通信で静止画を送信する方法はP.28をご覧ください。

## 8 インターネットで検索する

### Googleでキーワード検索する

1 ホーム画面で「**クイック検索ボックス**」を押します。

2 検索するキーワードを入力します。「**検索候補**」を押して検索します。

3 検索結果が表示されます。

4 「**検索候補**」を押しても検索結果を表示することができます。

5 検索結果が表示されます。






### Google 音声検索™で検索する

1 ホーム画面で「**クイック検索ボックス**」の「**音声検索**」を押します。

2 SH-02E に向かって検索したい単語を話しかけます。

3 候補が表示されます。検索したい項目を押します。

4 ここでは「**ブラウザ**」を押します。

5 検索結果が表示されます。











NOTTVはモバキャス放送エリア内で視聴いただけます。視聴可能エリアなど詳しくはNOTTV公式サイト <http://www.nottv.jp/> にてご確認ください。

## アプリの初期設定

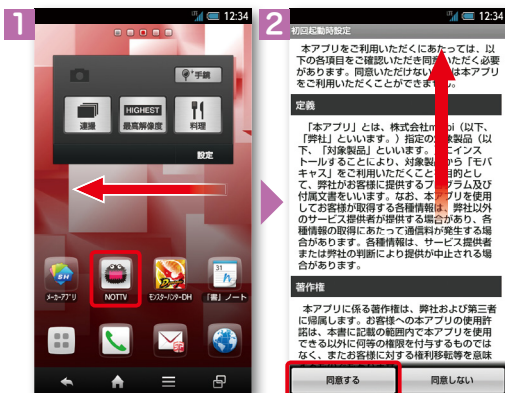

ホーム画面で左に2回はらい、「NOTTV」を押します。

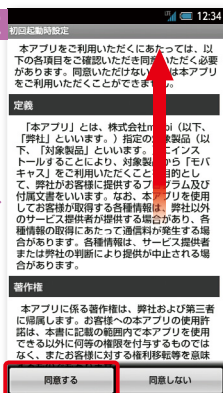

画面を上になぞり、アプリ利用規約を確認して、「同意する」を押します。




しばらくお待ち頂いた後に、トップ画面が表示されたら完了です。

## NOTTV会員登録




「お申し込みはこちら」を押します。


※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。  
NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。

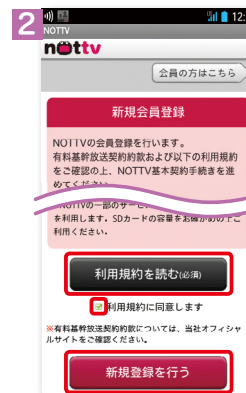


「利用規約を読む」を押して内容を確認し、「利用規約に同意します」にチェック後、「新規登録を行う」を押します。

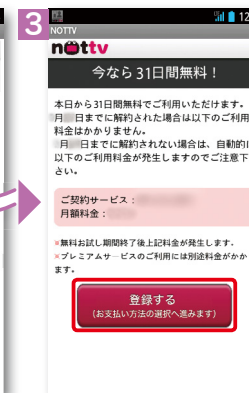

「登録する」を押します。

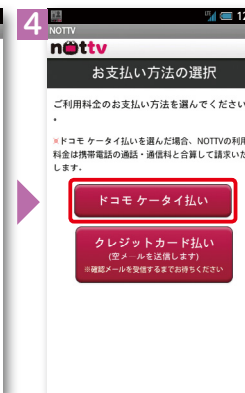


ここでは「ドコモケータイ払い」を押します。  
※クレジットカードを選択する場合はNOTTV公式サイトをご確認ください。

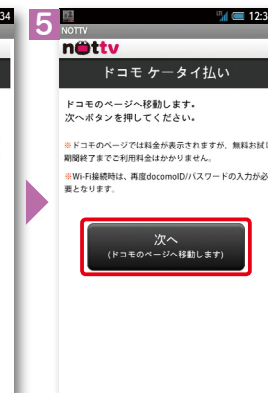


「次へ」を押します。  
※Wi-Fi利用時には、docomoログインの画面が表示されますので、docomoIDとパスワードを入力してログインしてください。


## NOTTV会員登録

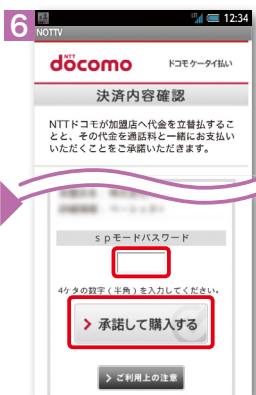

注意事項を確認の上、spモードパスワードを入力し、「承諾して購入する」を押します。

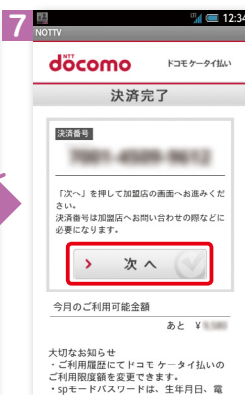

「次へ」を押します。

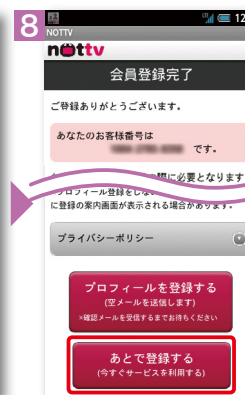

「あとで登録する」を押します。  
※プロフィール登録についてはNOTTV公式サイトをご確認ください。



トップ画面が表示されたら完了です。

## NOTTVを見る (リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、リアルタイムに放送を観られるスタイル。NOTTVオリジナル番組も楽しめます。

NOTTVでは他にも、あらかじめ登録しておけば自動的に見たい番組が届く、「シフトタイム視聴」も楽しめます。「シフトタイム視聴」について詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。



ホーム画面で左に2回はらい、「NOTTV」を押します。



アプリのホーム画面が表示され、すぐに番組が見られます。「すぐ見る」を押すと番組の一覧が見られます。※画面をはらうと、チャンネルが切り替わります。



視聴したい番組を押します。



# 10 Wi-Fiを設定する

ワイファイ



## Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する2つの方法があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。または、ホーム画面で「設定」を押し、アプリ一覧の中から「設定」を押します。

画面を上になぞり、「Wi-Fi」を押します。

「OFF」を押してONにします。  
※ 必要に応じて切り替えが可能です。

現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。



接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。

選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。



Wi-Fiでの通信が切断された場合には自動的にXi・FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。  
docomo Wi-Fiの設定方法については、ご利用ガイドブック sp モード編をご覧ください。

## 知っておくと便利な機能

### 赤外線通信を利用する

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。電話帳、マイプロフィール、名刺、spモードメール、スケジュール&メモ、静止画、動画、トルカなどが赤外線通信で送受信できます。

赤外線ポート



### ● 赤外線アプリで送受信する場合



ホーム画面で「設定」を押します。

画面を上になぞり、「エンタメ/便利ツール」の中の「赤外線」を押します。

「全件送信」、「1件受信」、「全件受信」から選択して押します。それぞれ画面の表示（メッセージ）に従って操作・設定してください。



全件受信、または全件送信を選択した場合は、ドコモアプリパスワードと認証パスワード\*が必要になります。

\* 認証パスワードは受信側と送信側で任意に設定するものです。例えば、送信側が1234と設定したら、受信側も1234と入力する必要があります。

### ● 静止画を赤外線送信する場合

※ その他のデータの送信方法は取扱説明書をご覧ください。



静止画像を表示し「赤外線」を押します。

※ 表示方法は、P.23をご覧ください。

「すべて見る...」を押し、「赤外線」を押します。

「OK」を押します。  
※ データ送信先の他の端末や携帯電話の赤外線通信受信機能をオンに設定します。

赤外線送信が完了したら「OK」を押します。

# 知っておくと便利な機能

## 「エコ技」設定をする



## バックライトを設定する

- 画面の明るさを調整する



- 消灯するまでの時間を調整する




## セルフチェックを利用する

端末のセルフチェックを行ったり、セルフチェックの履歴を表示したりすることができます。



## スマホお悩みサポートメニューを利用する

ドコモのスマートフォンに関する、色々な疑問やお悩みを解決する総合サイト。はじめてスマートフォンを使う方から、もっとスマートフォンを使いこなしたい方まで、まるごとサポートします。

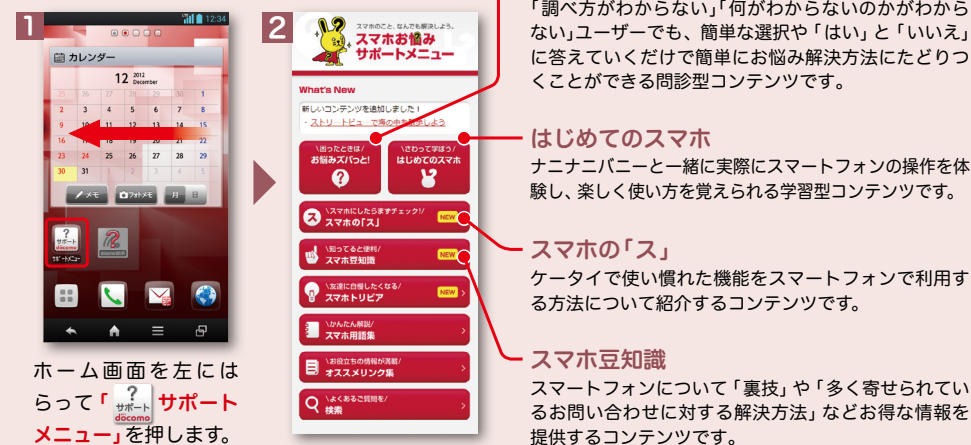

ご利用にはパケット通信料がかかります。  
※対応機種：Android OS2.2以上搭載のドコモスマートフォンとなります。  
※iモードからはご利用になれません。  
※画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

スマートフォンからのアクセスは  
dメニュー▶スマホお悩みサポートメニューへ